

LITTLE DREMER


取扱説明書



この度は当製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。

各部紹介

上面

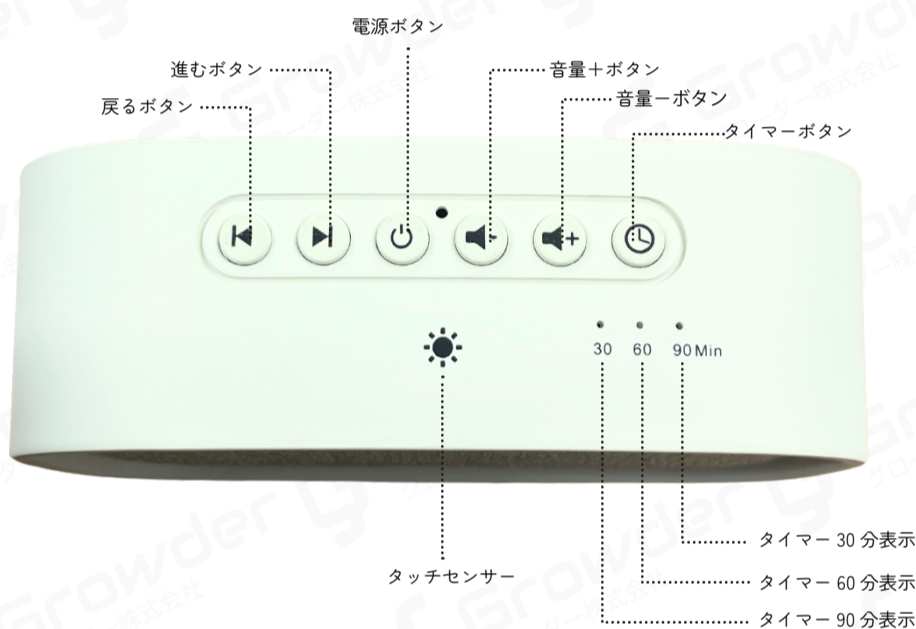

表面



裏面



サウンド

13種類のサウンドを流すことができます。
電源ボタンを押すとサウンドが再生されます。
進むボタンで次のサウンドへ移行でき、戻るボタンで前のサウンドへ戻ることもできます。

タイマー機能

サウンドを自動で消すタイマー機能です。

- 1度押し：30分後に消音
- 2度押し：60分後に消音
- 3度押し：90分後に消音
- 4度押し：タイマー機能オフ

注意事項

●製品使用中は清掃しないでください。●清掃の際は、アルコール等の溶剤や化学薬品、スプレー等を使用しないでください。●感電の恐れがあるため水分を含む布で清掃をしないでください。●製品が動作しない場合は、本製品を分解しないでください。●充電ポートやイヤホンジャック部分にほこりや水が被らないようにしてください。

音量調整

サウンドの音量を調整できます。
音量+ボタン：音量を大きくできます。
音量-ボタン：音量を小さくできます。

ライト

タッチ式のライトです。
タッチセンサー部分に触れるとLEDライトが点灯します。
再度触れると、LEDライトが消灯します。

製品詳細

使用時間	約12時間
充電時間	約3時間
充電ポート	DC 5V/1A
充電容量	1200mAh
充電ケーブル	Type-C (2m)
電力	5W
スピーカー	40Ω5W

※危険ですので本製品を湿気のある場所で使用しないでください。
※本製品はお子さまの手に届かない場所で保管してください。