




LITTLE EYES[∞]

取扱説明書



この度は当製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。

各部紹介

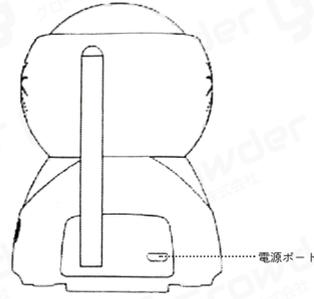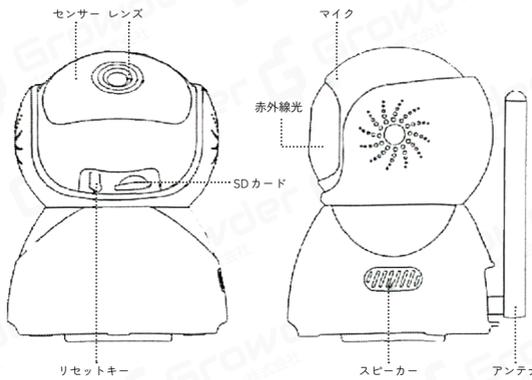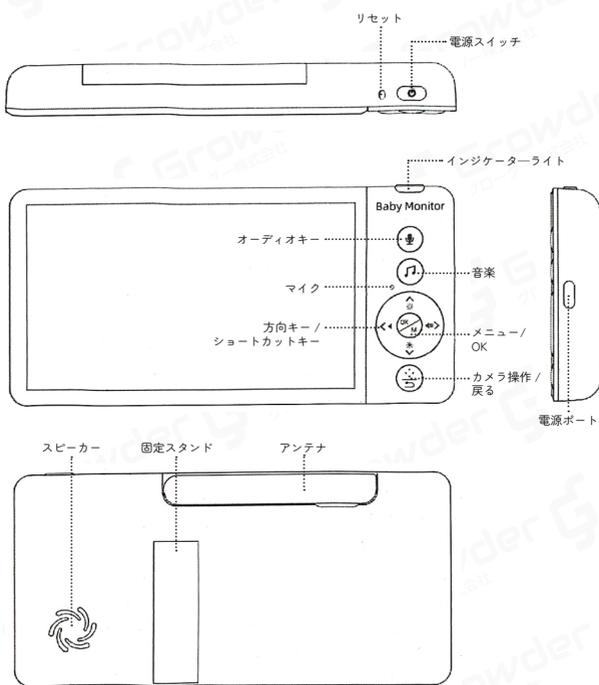

電源を入れる方法

電源アダプターと充電ケーブルが付属しています。1つはカメラに接続するもので、もう1つはバッテリーを充電するためにモニターに接続するためのものです。アダプターを差し込むとカメラが自動的にオンになり、青いインジケータライトが点灯します。(ナイトモードでは自動的にオフになります。)アンテナを引き出し、モニターの電源ボタンを3秒間押しオン/オフします。バッテリーの電力が低下している時は、ケーブルを挿して充電してください。

ペアリング

カメラとディスプレイの両方の電源がオンになると、自動接続されます。ペアリングできない場合は、以下をお試しください。

モニターの電源を入れ、**[M/OK]**キーを押し**[< >]**でカメラ選択モードを選択して**[M/OK]**で確定します。
ポップアップバーを**[▲]**を押してカメラ追加キーを選択、**[M/OK]**で確定します。**[▲ ▼]**でカメラ①かカメラ②を選択してペアリングします。
※この時青いインジケータライトが点灯します。
デバイスが点滅し、この表示が画面に表示されます。ペアリングが正常に完了すると点滅が停止します。

30秒間デバイスがペアリングされていない場合、自動的にペアリングモードが終了します。30秒以内に**[* / ⊞]**キーを1.5秒間押し続けるとペアリングが終了します。
カメラの電源が入った状態ペアリングキーを3秒間押し続けている時、青いライトが素早く点滅します。これはカメラがペアリングモードになっていることを意味します。カメラがモニターと接続されるとインジケータライトが消えます。これでモニターはカメラが映し出している画像を表示できます。1分間のうちにペアリングが行われない場合、自動的にペアリングモードが終了します。
※1台のカメラは1台のモニターにのみ接続できます。

ステータスアイコン

ディスプレイアイコン

	信号レベル (5段階)
	信号がありません
	カメラ1
	カメラ2 (カスタマイズ)
	カメラ画像を2倍にズームイン
	カメラスイッチ
	子守歌のオン/オフ
	音量設定 (6段階設定可能)
	インターコムモード
	ナイトビジョンモード
	SDカードが認識されました
	泣き声検知 (高、中、低)
	ベビールーム温度表示
	システム時間
	バッテリー残量

	ごはん / ミルクリマインダー
	子守歌セレクト
	時刻設定
	温度アラーム
	温度警告 / 低音警告の設定
	カメラ選択 (追加、削除、切り替え)
	泣き声検知設定
	カメラのズームイン/アウト

暗視モード

内蔵のセンサーが周囲の光が弱いことを確認すると赤外線LEDが自動的に点灯します。白黒で表示され、ステータスバーにナイトビジョンモードのアイコンが表示されます。

双方向会話モード

双方向で会話をしたい場合は、インターコムモードのキーを押し、会話が終了したらキーを離します。

音量調節

[< >]キーを押して音量を調節します。音量は6段階から選べます。

ごはんリマインダー

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、リマインダーモードを選択します。**[▲ ▼]**キーでアラームの時間 (0.5h/1h/2h/3h/4h) を選択したら**[M/OK]**でメニューを終了します。アラームを設定すると時間になるとアラームが鳴り、リマインダーのマークが画面に表示されます。

子守歌モード

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、子守歌モードを選択します。**[▲ ▼]**キーで子守歌を選択します。なお、一度選択すると1曲のループ再生になります。(一番上を選択すると、全曲ループ再生になります。)

音楽ボタンを押すと子守歌が始まり、もう一度押すとオフになります。ボタンを押すごとに次の曲に移ります。

温度表示とアラーム

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、温度アラームモードを選択します。ポップアップメニューバー**[C]**か**[F]**を押し、**[M/OK]**キーで確定します。次に、ポップアップメニューバーで温度設定キーを選択し、サブメニュー内の入り警告アラームのオンオフを設定します。また、サブメニュー内では<最低温度><最高温度>を設定ができます。

時刻設定

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、時刻設定モードを選択します。ポップアップメニューバーで**[M/OK]**キーを押して時間 / 分 / 秒の順番で調整します。確定したらキーを押して終了します。

カメラディスプレイ選択

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、**[< >]**キーでカメラ選択モードを選択します。**[▲ ▼]**キーで<追加><削除><切り替え>を選択し、**[M/OK]**キーで確定したらサブメニューに入ると、カメラの追加や削除が行えるようになります。

泣き声検知

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、**[< >]**キーでVOXモードを選択します。**[▲ ▼]**キーで<低音><中音><高音><オフ>を選択し、**[M/OK]**で確定します。
※VOXモードがオフの時にキーを押すと、カメラは自動点灯 / 消灯なしで、点灯したままになります。(カメラからの音はいつでも聞こえます。)

ビデオ録画

SDカードをカメラのカードスロットに挿入すると、画面にマークが表示されます。※32GBのSDカードのみサポートしています。
メイン画面で**[M/OK]**キーを1.5秒間押し続けると、画面上でマークが点滅し、ビデオ録画が開始されます。キーをもう一度1.5秒間押し続けると一時停止して録画を終了します。
※録画したビデオはモニターでは再生できないのでSDカードを取り外して、パソコンで再生してください。

回転リモートコントロール

[* / ⊞]キーを押して、**[▲ ▼ < >]**キーで角度などを調整します。

ズーム機能

[M/OK]キーを押してメインメニューに入り、**[< >]**キーでズームモードを選択したら、**[▲ ▼]**キーで何倍のズームにするかを選び、終了します。

モニターの明るさ調整

[▲ ▼]キーを押して直接明るさを調整します。(明るさは6段階あります。)

受信について

信号マークで電波の送受信が確認できます。伝送に干渉を引き起こす可能性や、電波の送受信ができない場合は信号マークは無信号のマークになります。信号が5秒間切断されるとエラーマークが表示され、モニターからお知らせ音が5回鳴ります。5回鳴ったのち、マークは点滅したままになり、モニターとカメラは切断されます。

Q&A

- 【お手入れはどうしたら良いですか?】
軽く湿らせた布や、やわらかい布でやさしく拭いてください。
※シンナーや化学薬品は破損の恐れがあるので使用しないでください。
- 【信号を受信できません】
受信アンテナがONになっているかどうかを確認し、それでも受信できなければ部屋を移動してください。
- 【バックグラウンドでノイズやハウリングが出ます】
カメラとモニターを1.5メートル以上離して設置してください。
※ノイズを完全に除去することはできません。
- 【画面に正確な温度が表示されません】
室内の空気の循環によって多少の誤差が発生します。

製品詳細

ディスプレイ	5.0 インチ
カメラ	1280*720P
伝送距離	300m
伝送方法	2.4GHz FHSS
バッテリー	5000mAh
カメラ消費電力	1.3W
モニター消費電力	1W
SDカード	最大 32GB
視野角	75 度

※危険ですので火の近くでのご使用はお控えください。
※小さい部品が含まれておりますので、3歳以下のお子様にはご利用いただけません。